

Le saviez-vous ?

Les coups de chaleur sont des événements exceptionnels qui risquent de se produire de plus en plus fréquemment mais qui ont des conséquences importantes sur l'élevage de volailles de chair et notamment quand l'animal est en fin de croissance.



Baisse de l'ingéré



Mortalité



Baisse de performance

Les bons gestes

1 Contrôler l'étanchéité et isoler



2 Préparer les abords



3 S'équiper



4 Entretenir le matériel



La mise en place de ces recommandations doit être anticipée dès la fin de la saison chaude

Contrôler l'étanchéité et isoler



Des audits d'étanchéité peuvent être réalisés en **hiver** afin de détecter les entrées d'air parasites qui diminuent l'efficacité de la ventilation et des systèmes de refroidissement. A la suite de cela, des travaux de rénovation peuvent être menés. Il conviendra de réaliser un audit complémentaire pour vérifier la qualité de la rénovation.

Renforcer l'isolation des plafonds et parois

Partie du bâtiment	Coefficient d'isolation (W/m ² /K)
Plafond	< 0,40
Long pans et pignons	< 0,60
Soubassements	< 0,90

Coefficients d'isolation visés pour atteindre le seuil bâtiment basse consommation

Isoler les entrées d'air si le matériau est conducteur (tôle laquée par exemple)

Mettre en place des plaques de mousses alvéolaires en doublage des matériaux conducteurs du côté intérieur. Un professionnel du bâtiment peut vous aider à réaliser cette opération.


Préparer les abords

Atténuer l'impact du rayonnement

Utiliser des matériaux clairs pour les parois

Créer des îlots de fraîcheur

Avoir du gazon ras et dense au niveau des entrées d'air

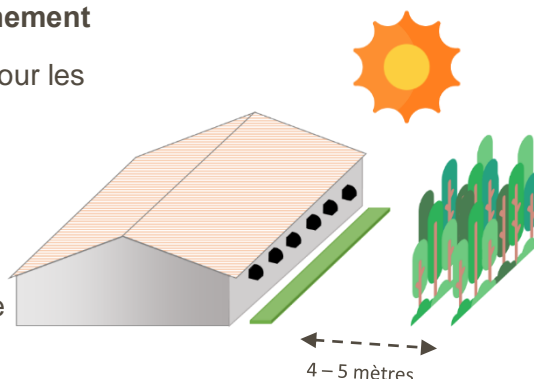

Ombrager les entrées d'air

Planter des haies à 4-5m des entrées d'air pour créer de l'ombre aux heures les plus chaudes

Conseil plein air

Arborer le parcours et assurer une continuité entre le parcours et le bâtiment

S'équiper

Les équipements doivent être choisis suivant le type de ventilation de son bâtiment

Type de ventilation existante	Statique	Dynamique	Contraintes
Brasseur			Hormis quelques cas, les brasseurs ne sont pas nécessaires en ventilation dynamique car les extracteurs augmentent la vitesse d'air sur les animaux
Brasseur avec couronne ou aspersion			
Brumisation			Un matériel de brumisation haute pression (> 70 bars) nécessite un renouvellement d'air minimum pour bien fonctionner et est peu adapté à des bâtiments statiques.
Pad Cooling			Le Pad Cooling nécessite que le bâtiment possède des puissances de ventilation importante pour que l'air puisse passer à travers le filtre. Il se raisonne à la conception du bâtiment.

Brumisation haute pression


Débit d'air mini 3 m³/h/kg PV
Débit d'air maxi recommandé 5 m³/h/kg PV

Pad Cooling

Assurer une vitesse de 1,1 | 1,8 m/s en sortie du Pad pour une épaisseur de 10 | 15 cm de Pad
S'assurer de la bonne étanchéité de son bâtiment


Conseil plein air

Grillager les entrées d'air et portails pour avoir la possibilité de les laisser ouverts la nuit

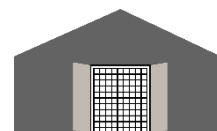


Entretien le matériel

Entretien le dispositif de refroidissement

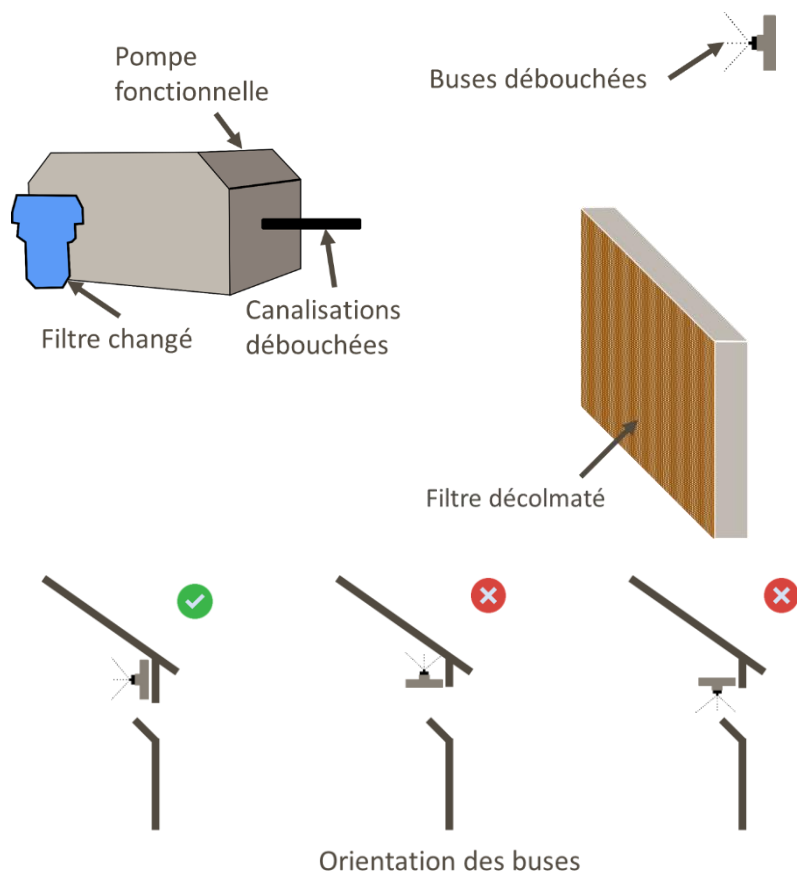

Entretien le système de ventilation

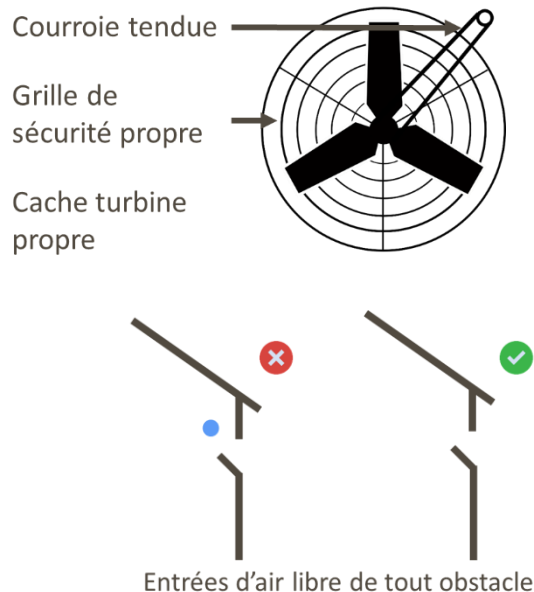

Etalonner les capteurs

Etalonnage des sondes de températures et d'humidité 1 à 2 fois par an avec le constructeur

Repère de température en fin de lot

Se tenir informé

	Température		
	Poulet Label	Poulet Standard	Dinde
Températures idéales	18 - 24°C	24 - 28°C	19-26°C
Diminution de l'ingéré	30 - 37°C	30 - 37°C	30-39°C
Mortalité	38 - 40°C	38 - 40 °C	>40 °C

Consulter la météo régulièrement, au moins une fois par jour, le soir.

Des applications sur smartphone peuvent vous alerter des épisodes de coups de chaleur dans votre région.




Régler son matériel de ventilation et de refroidissement

Pour maximiser le refroidissement par **brumisation**, il convient de trouver le bon réglage entre le débit de ventilation qui va extraire l'air chaud et le temps de fonctionnement de la brumisation au cours d'un cycle qui va rafraichir l'air à l'intérieur du bâtiment.


Principe de réglage de la brumisation

- Enclencher la brumisation lorsque le maximum de ventilation est atteint et ne permet plus de rafraichir les animaux
- Programmer le temps de brumisation de façon à obtenir un nuage de gouttelettes arrivant au milieu du bâtiment
- Programmer le temps du cycle lorsque le nuage disparaît

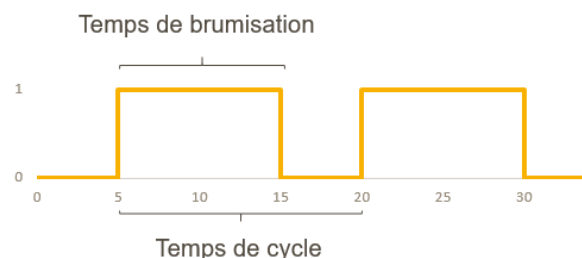

Efficacité des systèmes

Capacité de refroidissement maximale (°C)

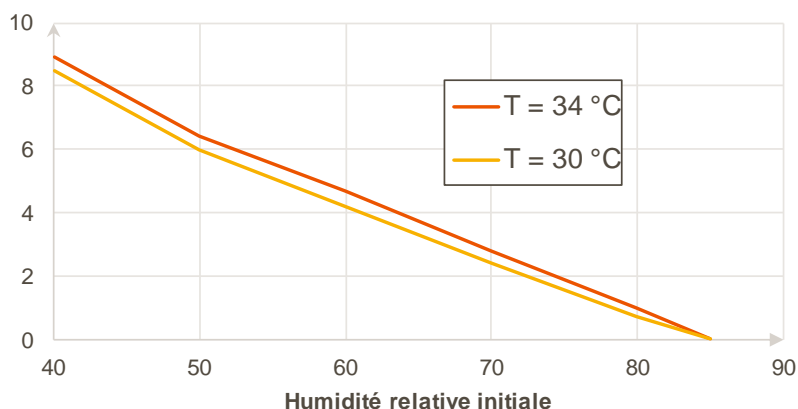

L'efficacité des systèmes va varier en fonction de la température et l'humidité extérieure. Par temps chaud et humide, l'abaissement de température sera moins important que par temps chaud et sec.

Conseils selon le climat extérieur

Plus l'air extérieur est sec, plus le temps de brumisation au cours d'un cycle va être important (exemple : 12 secondes de brumisation sur un cycle de 15 secondes)

Plus l'air extérieur est humide, moins le temps de brumisation au cours d'un cycle va être important (exemple : 5 secondes de brumisation sur un cycle de 15 secondes)



Surveiller l'état des buses en cours de lot car elles peuvent s'encrasser rapidement si l'eau est calcaire.

Gérer l'abreuvement et l'alimentation des animaux

Abreuvement	
Fournir de l'eau fraîche en permanence pour abaisser la température corporelle des animaux	Purge des lignes d'abreuvement au moins 1 fois par jour
Utiliser des compléments dans l'eau de boisson pour renforcer l'adaptation des animaux	Utiliser électrolytes et de la vitamine C et E dans l'eau de boisson


Alimentation	
Alimenter les animaux aux heures les plus fraîches	Avoir une période d'obscurité aux heures chaudes et flashes lumineux la nuit
Utiliser des compléments alimentaires pour renforcer l'adaptation des animaux	Apporter des électrolytes dans l'aliment

Adapter l'éclairage


Favoriser les phases d'obscurité pendant les périodes chaudes pour limiter l'activité des animaux.
Réaliser des flashes lumineux de 1h à 1h30 pendant la nuit pour permettre aux animaux de s'alimenter pendant des périodes fraîches



Informations pratiques

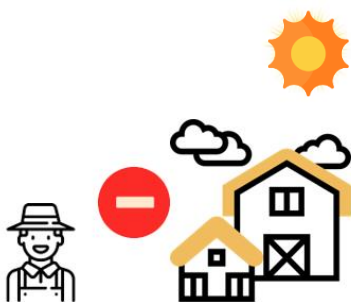

Ne pas intervenir en bâtiment lors des heures les plus chaudes

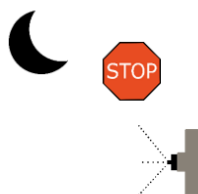

Arrêter la brumisation la nuit



Proscrire l'ouverture des portails en ventilation dynamique



Ne pas appeler les pompiers pour arroser les toitures



Ne pas arroser les animaux pour éviter les problèmes sanitaires

Pour en savoir + : laval@itavi.asso.fr